




PRODUITS / OUTILLAGE UTILISÉS




Merci de prendre connaissance des « Règles Générales » en début de fascicule, avant toute réalisation.



Résine et mastic devront être mélangés à 2-3% de durcisseur BPO, avant leur application.

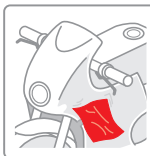

Préparer le support en dégraissant la zone à réparer à l'aide d'un chiffon. Poncer.

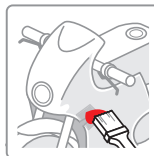

Appliquer 1 couche de résine, puis le Mat de Verre. Imprégner de résine jusqu'à transparence du mat. Renouveler l'opération, mouillé sur mouillé, avec des morceaux de mat de taille croissante. Laisser durcir.



La résine restant poisseuse, la recouvrir de Mastic de Finition à l'aide d'une spatule. Poncer à l'abrasif P100 et P180.



Appliquer 1 couche d'apprêt. Poncer ensuite à l'abrasif P220, et appliquer une peinture appropriée à ce type de support.

